



MUSE

M-355 DR

Manuel d'utilisation

AUTORADIO LECTEUR DE DVD

AVEC USB & SD



Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

Français


- Télécommande**
- R1. Touche P/N
 - R2. Touche MENU
 - R3. Touche PWR
 - R4. Touche ▲
 - R5. Touche ►►
 - R6. Touche ►
 - R7. Touche ◄◄
 - R8. Touche ▼
 - R9. Touche SEL
 - R10. Touche 1/II (lecture/pause)
 - R11. Touches numériques (0-10, +10, -10)
 - R12. Touche 10+/PTY
 - R13. Touche SETUP
 - R14. Touche MODE
 - R15. Touche APS
 - R16. Touche SEARCH (recherche)
 - R17. Touche RDM (lecture aléatoire)
 - R18. Touche RPT (lecture répétée)
 - R19. Touche SUBTITLE (sous-titres)
 - R20. Touche TITLE/PBC (Titre/PBC)
 - R21. Touche 3/STEREO
 - R22. Touche ZOOM
 - R23. Touche AUDIO
 - R24. Touche CLK (horloge)
 - R25. Touche 3
 - R26. Touche INT
 - R27. Touche EQ
 - R28. Touche LOC/SLOW-FWD (ralenti avant)
 - R29. Touche MUTE (silence)
 - R30. Touche ■ (arrêt)
 - R31. Touche VOLUME-
 - R32. Touche ◀
 - R33. Touche OK
 - R34. Touche VOLUME+
 - R35. Touche BAND (bande)
 - R36. Touche PROG (lecture programmée)
 - R37. Touche OSD (affichage à l'écran)
 - R38. Touche LOUD (équilibre du volume)
 - R39. Touche STEP
 - R40. Touche TA (infos trafic)
 - R41. Touche AF (fréquences alternatives)

AVANT DE COMMENCER

- ⚠ Importantes consignes de sécurité**
- Veuillez à effectuer les connexions en faisant attention aux couleurs mentionnées sur l'illustration. Une connexion incorrecte peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou abîmer le système électrique du véhicule.
 - Veuillez à respecter la polarité des haut-parleurs. Ne connectez jamais les câbles des haut-parleurs droit et gauche l'un à l'autre ou à une partie métallique du véhicule.
 - Vérifiez que les connexions soient correctes avant de mettre l'appareil en marche.
 - Lorsque vous remplacez le(s) fusible(s), utilisez un ou des fusible(s) conforme(s) à l'intensité indiquée sur le porte-fusible.
 - Ne bloquez pas les orifices de ventilation. Vous pourriez provoquer une surchauffe à l'intérieur de l'appareil, ce qui risquerait de causer un incendie.
 - Après avoir installé l'appareil ou remplacé la batterie de votre véhicule, veuillez mettre l'appareil en marche et appuyer sur la touche RES située sur l'unité principale de l'autoradio à l'aide d'un objet pointu, comme un stylo, pour réinitialiser l'appareil. Vous pouvez ensuite remettre la façade et commencer la lecture.
 - N'essayez pas de modifier l'appareil au risque de causer un accident.
 - Arrêtez le véhicule avant d'effectuer toute opération pouvant vous distraire lors de la conduite.
 - N'utilisez pas cet appareil sous des températures extrêmes. Avant de mettre l'appareil en marche, veuillez à ce que la température à l'intérieur du véhicule soit comprise entre -10°C et +60°C.
 - Veuillez installer l'appareil à un endroit où il ne risquera pas de distraire le conducteur.
 - Faites tourner le moteur avant de mettre l'appareil en marche, sinon la batterie du véhicule pourrait se vider et l'appareil pourrait ne pas s'allumer.
 - Évitez toute exposition à l'humidité et à la lumière directe du soleil.
 - Prenez garde au champ magnétique produit par cet appareil. Ne placez pas de carte de crédit, de cassette ou de montre à proximité au risque de les abîmer ou de perdre des informations.
 - Pour éviter toute interférence, éloignez-vous de l'appareil lorsque vous utilisez votre téléphone portable.
 - N'exposez pas la télécommande à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil. Elle risquerait de présenter un dysfonctionnement.
 - Retirez impérativement la vis de transport avant de procéder à l'installation de l'appareil.**
 - Ne regardez pas de vidéos ou d'images lorsque vous conduisez. Un avertissement s'affichera à l'écran.**

Remplacement de la pile de la télécommande

- Appuyez sur la languette et retirez le compartiment à pile.
- Placez-y une pile au lithium de type CR2025 en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Refermez le compartiment à pile.

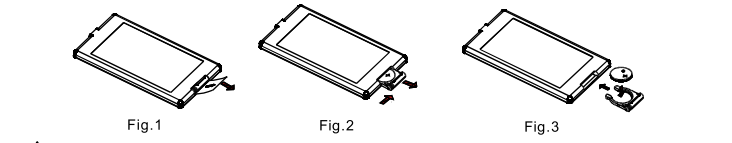

- ⚠ Avertissement sur les piles**
- Ne chargez jamais des piles non rechargeables. Ne chauffez pas les piles et ne les démontez pas.
 - Pour éviter tout risque d'explosion, respectez les polarités comme indiqué dans le compartiment.
 - Ne remplacez la pile que par une pile présentant les caractéristiques indiquées par le fabricant.
 - Lorsque la télécommande est inutilisée pendant une période prolongée, retirez la pile.
 - N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, tels les rayons du soleil, le feu ou autres sources de chaleur.
 - Pour prévenir tout court-circuit, n'utilisez pas d'objet métallique pour insérer la pile.
 - Veuillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.

⚠ Avant de jeter les piles, consultez votre revendeur car celui-ci peut les reprendre pour les recycler.

UTILISATION DES FONCTIONS DE BASE

Information sur les zones de lecture

Ce lecteur DVD est conçu pour gérer les informations de zones de lecture enregistrées sur les disques DVD. Si le numéro de zone indiqué sur le disque DVD ne correspond pas au numéro de zone de ce lecteur, ce dernier ne pourra pas lire le disque. Le numéro de zone de ce lecteur est 2 (Europe, Moyen-Orient, Afrique du Sud, Japon).

L'indication «ALL» indique une compatibilité avec toutes les zones de lecture. Lorsque vous achetez un disque, vérifiez le logo indiqué sur le boîtier.

Pour mettre en marche/arrêter l'appareil

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton PWR (1 /R1) pour le mettre en marche.

Pour l'éteindre, appuyez longuement sur la touche PWR (1) ou appuyez sur la touche (R1) de la télécommande.

Lorsque vous choisissez ou créez un disque que vous souhaitez lire à l'aide de cet appareil, veuillez tenir compte des points suivants :

- Évitez les noms de fichiers trop longs ! Nous vous suggérons d'utiliser 14 caractères maximum.
- Le disque ne doit pas contenir plus de 3000 fichiers au total.
- Le disque ne doit pas contenir plus de 299 répertoires.
- Il ne doit pas avoir plus de 37 niveaux de répertoires.
- Système de fichiers (SD et USB) : FAT 32 et FAT 16.

Disques et fichiers compatibles


Malgré les progrès réalisés en vue d'assurer la compatibilité de tous les types de disques, il n'est pas possible de garantir la compatibilité des disques non conformes aux normes DVD, CD, VCD ou SVCD.

En raison de différences de formats d'enregistrement, de logiciels de gravure et de types de disques, cet appareil peut ne pas lire certains enregistrements ou fichiers sur CD ou DVD. Le chargement des disques enregistrables peut prendre plus de temps que celui des disques normaux.

Type de disque ou de fichier	Symbole	Contenu	Description du support (le cas échéant)
DVD		Son et vidéo	12 cm
VCD		Son et vidéo	12 cm
CD		Son	12 cm
MP3		Son	12 cm
MPEG-4		Son et vidéo	12 cm
SD		Son et vidéo	Carte SD/SDHC courante
USB		Son et vidéo	Version 2.0 et moins

REMARQUE: Cet appareil est compatible avec les VCD 1.0/2.0/3.0 et DVCD. Formats de fichier soutenus: MP1, MP2, MP3, MP4, JPG, MPG, DAT, VOB, AVI, DivX.


SCHEMA DE CONNEXION

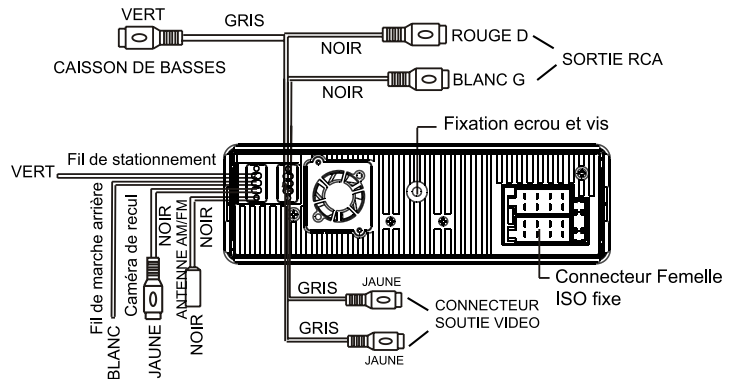

⚠ Remarque:

- Pour des raisons de sécurité, connectez le fil de stationnement (VERT) à l'interrupteur du frein à main. La vidéo ne sera affichée qu'une fois la voiture arrêtée et le frein à main mis.
- Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, connectez ce fil à la masse.

Description du connecteur ISO

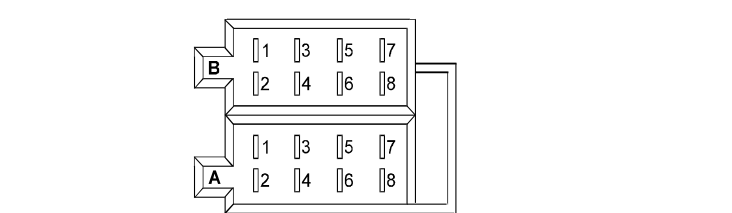


- Connecteur A**
- -
 -
 - Mémoire +12V
 - Antenne automatique
 -
 - 12V (vers la clé de contact)
 - MASS
- Connecteur B**
- Haut-parleur arrière droit (+)
 - Haut-parleur arrière droit (-)
 - Haut-parleur avant droit (+)
 - Haut-parleur avant droit (-)
 - Haut-parleur avant gauche (+)
 - Haut-parleur avant gauche (-)
 - Haut-parleur arrière gauche (+)
 - Haut-parleur arrière gauche (-)

INSTALLATION

Quel que soit le type d'installation utilisé, retirez l'autoradio du châssis de montage avant de commencer l'installation.

- Liste des pièces**
- Châssis de montage x1
 - Vis de montage x1
 - Rondelle élastique x1
 - Rondelle élastique x2
 - Ecrou x1
 - Vis x1
 - Cache de finition x1
 - Clés d'extraction x2
 - Connecteur ISO x2
 - Barrette métallique x1
 - Connecteur A/V x2

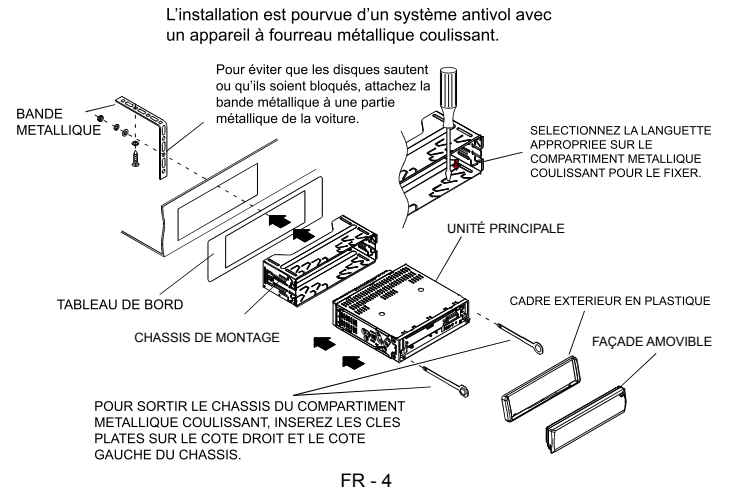

Sélection de LOC

En mode radio, appuyez sur la touche LOC pour activer ou désactiver la réception des stations faibles. « LOC » est affiché en rouge pour la réception des stations locales.

Cette indication est affichée en blanc pour la réception des stations locales et distantes.

Sélection d'un type de programme

Appuyez brièvement sur la touche PTY pour activer la fonction PTY (type de programme).

Lorsque cette fonction est activée, utilisez les touches PTY et « 1 » - « 6 » pour sélectionner le type de programme souhaité et lancer la recherche automatique d'un programme de ce type.

L'indication « PTY SEARCH » (recherche par type de programme) s'affiche.

Fonction AF [fréquences alternatives]

Lorsque vous appuyez brièvement sur la touche AF, le mode de commutation AF est sélectionné, et le symbole AF clignote à l'écran.

Quand AF est affiché en blanc, le mode AF est désactivé.

Quand AF est affiché en rouge, le mode AF est activé et reçoit les informations RDS.

Quand AF clignote, les informations RDS ne sont pas encore reçues.

Quand le mode de commutation AF est sélectionné, la radio vérifie l'intensité du signal des fréquences alternatives.

Quand une fréquence alternative a un signal plus fort que la station en cours, l'appareil change pour cette station, et la NOUVELLE FREQUENCE est affichée pour 1 à 2 secondes.

(Lorsque AF clignote, l'appareil recherche une station RDS plus puissante. Si AF et TP clignotent, seules les stations qui annoncent les conditions de circulation sont recherchées).

En mode FM, lorsqu'AF est activé, les fonctions SEEK (SCAN), AUTO-MEMORY (APS) ne reçoivent et mémorisent que les stations RDS.

Touches de stations préréglées [1-6]

En mode RADIO :


- Pour mémoriser la fréquence que vous écoutez sur la gamme en cours, maintenez enfoncée une des six touches préréglée [1-6].
- Pour rappeler une fréquence mémorisée, utilisez les touches de stations préréglées [1-6].

Sélection mono/stéréo


En mode radio, appuyez sur la touche ST de la télécommande pour sélectionner le mode mono ou stéréo.

- La sélection du mode stéréo n'est disponible qu'en FM.

Remarque: Enlever les vis de fixation pour le transport avant l'installation.

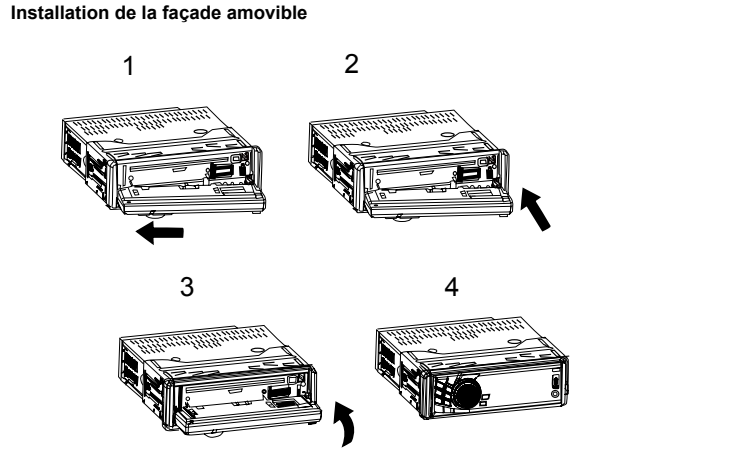

Retirer la façade

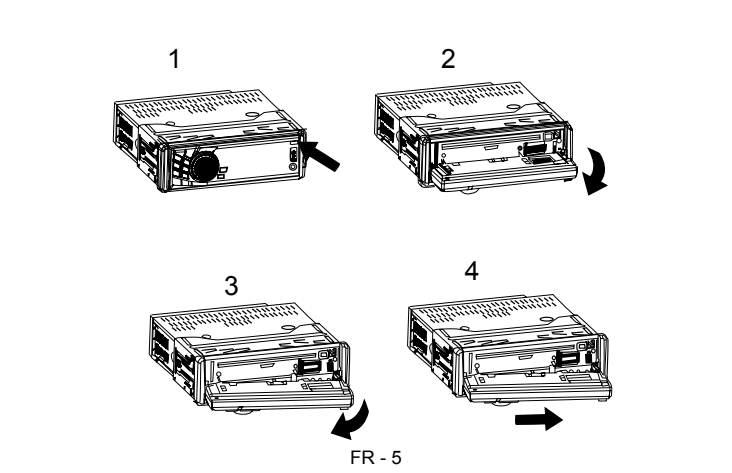

Fonction TA [informations routières]

Appuyez brièvement sur la touche TA pour activer le mode de recherche TA.

Lorsque des informations routières sont transmises:

- Si l'appareil est en mode lecture de disque, il passera temporairement en mode radio.
- Si l'appareil est en mode radio, il passera automatiquement sur les informations routières TA et TP s'afficheront sur l'écran LCD.

* Appuyez sur la touche TA pour arrêter l'écoute des informations routières.

* Lorsque TA est activée, les fonctions SEEK (SCAN), AUTO MEMORY (APS) ne reçoivent et mémorisent que les stations RDS avec une identification TA.

LECTURE D'UN DISQUE, PERIPHERIQUE USB OU CARTE MMC/SD

Démarrer la lecture

Appuyez brièvement sur la touche PWR pour allumer le lecteur DVD.

Appuyez sur la touche REL pour ouvrir la façade de l'appareil.

Insérez un disque dans la fente à disque (Face imprimée vers le haut), puis refermez la façade.

Remarques sur les disques

- N'utilisez pas de disques de forme irrégulière (par exemple octogonaux, en forme de cœur...). L'appareil pourrait présenter des dysfonctionnements.
- Si le disque est rayé, sale ou avec des traces de doigts, l'appareil peut ne pas fonctionner. Avant la lecture, essayez le disque avec un chiffon. Procédez du centre vers l'extérieur. Ne rangez pas les disques dans des endroits avec des températures élevées ou une humidité importante. Ils pourraient se déformer. Après la lecture, replacez vos disques dans leur boîtier.

Mettre en pause

Lors de la lecture, appuyez sur la touche ►► pour mettre la lecture en pause.

Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

Arrêter la lecture

Lors de la lecture d'un DVD/VCD, appuyez une fois sur la touche ■ pour arrêter la lecture. Vous pouvez alors appuyer sur la touche ►► pour reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur la touche ■ pour arrêter complètement la lecture.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

- 1.** Touche PWR/MUTE (marche/silence)
- 2.** Fente d'insertion du disque
- 3.** Touche SEL ET VOL (ouverture de la façade)
- 4.** Touche **MODE**
- 5.** Touche **TA** (infos trafic)
- 6.** Touche **SEL ET VOL**
- 7.** Touche **AF** (fréquences alternatives)
- 8.** Moniteur
- 9.** **RESET** (réinitialisation)
- 10.** Touche **BAND** (bande)
- 11.** Touches **HAUT ▲ ET BAS ▼**
- 12.** **TOUCHE APS**
- 13.** Touche **▲** (éjection du disque)
- 14.** Touche **1/II** (lecture/pause)
- 15.** Touche **2/INT**
- 16.** Touche **3/RPT**
- 17.** **TOUCHE 4/RDM** (alea tore)
- 18.** Touche **5/-10**
- 19.** Touche **6/+10**
- 20.** Port USB
- 21.** **RESET** (réinitialisation)
- 22.** Prise AV
- 23.** Voyant LED
- 24.** Emplacement pour carte **SD/MMC**

Sélectionner un chapitre/morceau avec les touches UP ▼/DN ▲ ou ►/◄

En cours de lecture d'un disque, appuyez sur la touche UP ▲/DN ▼/BAS de la façade ou sur la touche ►/◄ de la télécommande pour sélectionner les chapitres /morceaux précédents ou suivants que vous souhaitez lire.

Remarque: Appuyez de façon répétée sur les touches UP ▲/DN ▼ ou sur ►/◄ pour avancer ou reculer de plusieurs chapitres/chansons.

Sélectionner un chapitre/morceau avec les touches numériques

Lorsque vous lisez des disques DVD/VCD (PBC désactivé)/MP3/CD, appuyez sur une des touches 1 à 9 et sur les touches numériques 0/10 pour sélectionner directement et lire du 1er au 10ème morceau/chapitre (La touche 0/10 est utilisée comme touche 10).

Si vous voulez lire un morceau/chapitre qui comporte un nombre supérieur à 10, utilisez les touches 10+, 1-9 et 0/10.

Exemple 1: pour lire le 13ème morceau/chapitre, appuyez d'abord une fois sur la touche 10+, puis appuyez sur la touche 3.

Exemple 2: pour lire le 34ème morceau/chapitre, appuyez d'abord sur la touche 10+ trois fois, puis appuyez sur la touche 4 (la touche 0/10 est utilisée comme touche 0).

Remarque : en maintenant appuyées les touches +10 ou -10 vous pourrez lire les 10 suivants ou les 10 précédents morceaux/chapitres (seulement en MP3).

Sélectionner un chapitre/morceau avec le menu Titre/PBC (Si existant sur le disque)

En cours de lecture de disques DVD :

- Appuyez sur la touche TITLE de la télécommande pour afficher la liste des titres.
- Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le titre souhaité, et appuyez sur les touches OK ou ►► pour ouvrir le menu du titre.
- Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le chapitre désiré, et appuyez sur les touches OK ou ►► pour lire le chapitre sélectionné.

En appuyant sur la touche MENU en cours de lecture d'un disque, vous pouvez directement afficher son menu.



En mode MP3 :

- Le menu est affiché en permanence (les touches TITLE ou MENU ne sont pas disponibles).
- Appuyez sur les touches de direction pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur les touches ► ou OK pour l'ouvrir. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner un fichier et appuyez sur la touche OK ou ► pour le lire.

En mode CD, les touches TITLE, PBC, MENU sont désactivées.

ÉJECTER LE DISQUE ET ÉTEINDRE

Appuyez sur la touche REL pour ouvrir la façade, puis appuyez sur la touche ▲ pour éjecter le disque, l'enlever puis refermer la façade.
Appuyez longuement sur la touche PWR de la façade ou brièvement sur la touche PWR de la télécommande pour éteindre le lecteur DVD.

OPÉRATIONS AVANCÉES POUR UN DISQUE, PÉRIPHÉRIQUE USB OU CARTE MMC/SD

Lecture rapide

En lecture, appuyez longuement sur les touches ▲/▼ de la façade ou sur la touche ►/◄ de la télécommande de façon répétée pour accélérer en avant/arrière aux vitesses suivantes: x2, x4, x8, x20, normale...

En lecture rapide, appuyez sur la touche ► pour reprendre la lecture normale.

Ralenti

En lecture, appuyez de façon répétée sur la touche SLOW_FWD, la vitesse décroît comme suit : x1/2, x1/3, x1/4, x1/5, x1/6, x1/7, normal...

- Pendant un ralenti, appuyez sur la touche ► pour reprendre la lecture normale.

- Cette fonction n'est disponible que pour la vidéo.

Lecture répétée

1. En lecture de DVD, appuyez sur la touche RPT pour sélectionner RPT CHAPITRE, RPT TITRE, RPT TOUT ou RPT OFF (arrêt).
2. En lecture de disque VCD (PBC désactivé)/CD: Appuyez sur la touche RPT pour sélectionner RPT 1, RPT TOUT ou RPT OFF (arrêt). En cours de lecture d'un disque VCD, lorsque le PBC est activé, la touche RTP n'est pas disponible.
3. En lecture de disque MP3 : Appuyez sur la touche RPT pour sélectionner RPT 1, RPT REPERT (répertoire), RPT TOUT ou RPT OFF (arrêt).

Répétition A-B

Appuyez sur la touche A-B si vous souhaitez répéter un segment particulier d'un disque :

- Appuyez sur la touche A-B au début du segment que vous voulez lire en boucle (point A).
- Appuyez de nouveau sur la touche A-B à la fin du segment (point B). Le lecteur retourne automatiquement au point A et commence à lire le segment (A-B) de manière répétée.
- Appuyez sur la touche A-B pour annuler la fonction de la répétition A-B.

Remarque:
En cours de lecture d'un VCD/MP3/CD, les points A et B doivent se trouver à l'intérieur du même morceau.
En cours de lecture d'un DVD, les points A et B peuvent être sélectionnés dans différents chapitres.

Lecture en mode « scan »

1. En cours de lecture d'un VCD (PBC désactivé)/CD, appuyez sur la touche INT pour lire les 15 premières secondes de chaque morceau du disque.
Appuyez de nouveau sur la touche INT pour revenir en mode de lecture normal.
2. Lorsque vous lisez des disques DVD/MP3, la touche INT n'est pas disponible.

Lecture à partir du chapitre/morceau ou de la durée de votre choix

1. En cours de lecture d'un DVD, appuyez sur la touche SEARCH (Recherche). Dans le menu, déplacer le curseur sur le titre, le chapitre ou le temps avec les touches de direction puis saisissez une valeur avec les touches numériques.
Appuyez sur les touches OK ou ► pour démarrer la lecture à partir du titre, chapitre ou temps que vous avez sélectionné.
2. En cours de lecture d'un VCD/MP3/CD, procéder comme ci-dessus pour démarrer la lecture à partir du morceau ou du temps que vous voulez.

Lecture aléatoire

En cours de lecture d'un DVD/VCD (PBC désactivé)/MP3/CD, appuyez sur la touche RDM pour passer de ALEATOIRE (ON/activé) à ALEATOIRE (OFF/désactivé). Lorsque le mode RANDOM est activé, la lecture de disque s'effectuera dans un ordre aléatoire.

Lecture avec différents angles de caméra

1. En cours de lecture d'un VCD/MP3/CD, la touche ►, sur la télécommande n'est pas disponible.
2. Lorsque vous lisez un DVD, appuyez plusieurs fois sur la touche ► de la télécommande pour modifier l'angle de caméra (cette fonction est uniquement disponible pour les DVD avec la fonction ANGLE).

Zoom

En mode DVD/VCD, pendant la lecture, appuyez sur la touche ZOOM en continu pour agrandir certaines zones de l'image. Rapport de zoom: ZOOMx2, ZOOMx3, ZOOMx4, ZOOMx1/2, ZOOMx1/3, ZOOMx1/4, ZOOM OFF (arrêt). Appuyez sur les touches ▲/▼/►/◄ pour sélectionner la zone que vous souhaitez agrandir.

Changer la langue des sous-titres

En cours de lecture d'un DVD, appuyez plusieurs fois sur la touche SUBTITLE (SOUS-TITRES) pour sélectionner une langue de sous-titres ou pour la désactiver (dépendant du contenu du disque).
Lorsque vous lisez un VCD/MP3/CD, la touche n'est pas disponible.

Changer la langue audio

1. En cours de lecture d'un DVD, appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO de la télécommande pour sélectionner le type de langue souhaité (dépendant du contenu du disque)
2. En cours de lecture d'un VCD, appuyez plusieurs fois sur la touche AUDIO pour sélectionner le mode son : MONO L (gauche), MONO R (droit), MIX MONO et STEREO aucune fonction de langue.
3. La touche AUDIO n'est pas disponible en cours de lecture de disque CD/MP3.

Modifier le système du signal vidéo

Pendant la lecture d'un disque DVD/VCD, appuyez plusieurs fois sur la touche BAND de la façade ou sur la touche P/N de la télécommande pour modifier le SYSTEME DU SIGNAL VIDEO :

-> PAL-> PAL-M -> PAL-N -> AUTO -> NTSC ->

Informations de lecture

Pendant la lecture d'un disque, appuyez plusieurs fois sur la touche OSD de la télécommande pour activer/désactiver l'affichage d'informations.

- DVD : le numéro du titre ou du chapitre en cours, le temps écoulé et restant du chapitre, le temps écoulé et restant du titre, etc.... seront affichés.
- VCD/CD : le numéro du morceau lu, le temps écoulé et restant du morceau, le temps écoulé et restant du disque seront affichés.
- disques MP3: le numéro du morceau lu, le temps écoulé et restant pour le morceau seront affichés.

MODE OP (Mode de fonctionnement) Ce paramètre permet de choisir le mode de sortie audio.

GAMME DYNAMIQUE

Choisissez une valeur entre compression maximum (FULL) et dynamique maximum (OFF)

DUAL MONO

Dual Mono vous permet de choisir un mode de sortie audio pour les canaux droit et gauche. Les 4 modes sont: STEREO, MONO L (gauche), MONO R (droit), MIX MONO.

AVERTISSEMENTS



ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. Aucune pièce interne n'est reparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.



Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.



ATTENTION: Radiations laser invisibles lorsque les commutateurs de sécurité sont ouverts ou défectueux. Évitez toute exposition aux rayons.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (Directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

Programmation de la lecture

Cette option vous permet de saisir l'ordre dans lequel vous souhaitez lire les chapitres/morceaux des DVD/VCD/MP3/CD.

1 Pendant la lecture, appuyez sur la touche PROG pour accéder à l'interface suivante :

Pour les disques DVD

PROG.	T	C	T	C	T	C
1	---	5	---	9	---	13
2	---	6	---	10	---	14
3	---	7	---	11	---	15
4	---	8	---	12	---	16
LECTURE			EFFACER			

Pour les disques VCD/MP3/CD

PROG.	1	5	9	13
2	---	6	---	10
3	---	7	---	11
4	---	8	---	12
LECTURE			EFFACER	

2 Servez-vous des touches de directions pour déplacer le curseur là où vous souhaitez saisir les numéros de titre/chapitre/morceau.

3 Utilisez la touche numérique pour saisir le numéro d'un titre/chapitre/morceau de votre choix dans l'ordre souhaité.

4 Déplacer le curseur sur LECTURE, puis appuyez sur OK ou sur ► pour lire les titres/chapitres/morceaux programmés dans l'ordre choisi.

* Pour sortir de la programmation, appuyez d'abord sur la touche STOP, puis appuyez sur la touche ► ; ou appuyez 2 fois sur la touche PROG.

* Pour effacer toutes les programmations, positionnez le curseur sur EFFACER (effacer), puis appuyez sur la touche OK.

* Pour modifier une programmation, déplacez le curseur sur l'élément que vous voulez modifier et saisissez un nouveau numéro de votre choix.

* Pendant la lecture d'un VCD, si le mode PBC est activé (ON), il se désactivera pour la programmation.

Lecture de CD avec plusieurs sortes de media

1. Quand vous chargez un CD contenant différents sortes de media, l'appareil commencera par lire les MP3 si il en a sur le disque.

En bas du menu il y a 3 icônes pour trier les MP3, à gauche, les JPEG, au centre et les vidéos sur la droite sélectionnez un icône pour afficher les fichiers au format que vous voulez jouer.

Si un type de format n'existe pas sur le disque, l'icône correspondant ne peut pas être sélectionné.

2. Dans le menu, utilisez les touches de direction pour sélectionner un répertoire, un fichier ou un icône de tri. Appuyez sur OK ou ► pour ouvrir un répertoire, lire un fichier ou trier les fichiers.

GUIDE DE DEPANNAGE

Guide de dépannage

Ce qui apparaît être un problème n'est pas toujours grave. Vérifiez les points suivants avant d'appeler un centre de dépannage.

Symptôme	Cause/Remède
Général	
• Aucun son ne sort par les haut-parleurs.	• Ajustez le volume au niveau optimum. • Vérifiez les câbles et les connexions.
• L'écran n'est pas clair et lisible.	Un reflet de lumière ou du pare-brise peut en être la cause. Ajustez les réglages dans le menu REGLADES VIDÉO
• Les touches de la façade ne fonctionnent pas.	La caméra de recul est activée
• L'autoradio ne fonctionne pas du tout.	Réinitialisez l'appareil.
Radio	
• Bruit pendant l'écoute de la radio.	Connectez l'antenne fermement.
Disques	
• Les disques enregistrables/ réinscriptibles ne peuvent pas être lus.	• Insérez un disque finalisé. • Finalisez les disques avec l'appareil qui a été utilisé pour l'enregistrement.
• Les plages sur les disques enregistrables /réinscriptibles ne peuvent pas être sautées.	
• La lecture ne démarre pas.	• Insérez de nouveau le disque correctement. • Le format des fichiers n'est pas compatible avec l'appareil.
• En lecture, l'image n'est pas claire et lisible.	Ajustez les réglages dans le menu REGLADES VIDÉO
• Le son et les images sont parfois interrompus ou déformés.	• Arrêtez la lecture lorsque vous conduisez sur une route accidentée. • Changez le disque.
• Aucune image n'apparaît et "WARNING : PLEASE STOP WATCH VIDEO PLAYER" est affiché sur l'écran, même quand le frein de stationnement est mis.	Le fil de frein de stationnement n'est pas connecté correctement.
• Aucune image n'apparaît sur le moniteur extérieur.	• Connectez le câble VIDEO LINE OUT (Jaune) correctement. • Choisissez l'entrée correcte sur le moniteur extérieur.
• "ERREUR DE REGION" apparaît sur l'écran quand vous insérez un DVD Vidéo.	Le code de région du disque n'est pas correct.

3. Lecture de JPEG
Quand vous avez sélectionné l'icône de tri pour les JPEG, utilisez les touches ▲ et ► pour atteindre le premier fichier JPEG., puis ▼ pour sélectionner le fichier que vous voulez lire. Appuyez sur OK ou ► pour afficher le JPEG en plein écran.

* En cours de lecture de JPEG, utilisez les touches ►/◄/▲/▼ pour faire pivoter les images.

► : 90° à droite, ◄ : 90° à gauche, ▲ : haut/bas, ▼ : droite/gauche.

* Appuyez sur la touche PROG pour modifier le mode de rafraîchissement d'images

* Appuyez sur la touche STOP pour arrêter la lecture et revenir au menu.

* Les touches suivantes ne sont pas disponibles: SLOW-FWD, SUBTITLE, TITLE, ANGLE, STEP, AUDIO, RDM, INT et A-B.

* Les autres fonctions sont les mêmes que celles du mode MP3.

Lecture VIDEO

Pendant la lecture, appuyez sur la touche STOP pour suspendre la lecture et revenir au menu.

Quand le menu est affiché, appuyez sur les touches de direction pour sélectionner le répertoire ou le fichier. Vous pouvez aussi utiliser les touches numériques pour sélectionner et lire un fichier.

* Les touches ANGLE, PROG, RDM, INT et TITLE/PBC ne sont pas valides.

*Les autres fonctions sont les mêmes que pour un DVD, la fonction RPT (répétition) est la même qu'en MP3.

Utilisation de périphérique USB et de carte MMC/SD

Mettez en marche le lecteur DVD, ouvrez la façade et insérez la clé USB ou une carte MMC/SD. Le moniteur affiche alors le menu de la clé USB ou de la carte SD/MMC. Toutes les opérations sont les mêmes pour les formats correspondants comme décrit ci-dessus.

CONFIGURATION DU DVD

1. Appuyez sur la touche SETUP (configuration) de la télécommande pour accéder au menu système du DVD.

2. Il y a 6 pages en tout , appuyez sur les touches ► ou ◄ pour sélectionner la page de votre choix.

3. Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément à configurer.

4. Appuyez sur la touche ► pour accéder aux réglages. Appuyez ensuite sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner puis sur OK pour confirmer.

* Appuyez sur la touche ◄ pour revenir au niveau précédent.

* Appuyez de nouveau sur la touche SETUP pour sortir du menu.

CONFIGURATION DU SYSTEME

REGLAGES SYSTEME
SYSTEME TV
TYPE TV
MOT DE PASSE
EVALUATION
PAR DEFAUT

SYSTEME TV

Ce produit permet de lire des DVD avec des différents systèmes de vidéo

Si votre l'écran clignote et perd la couleur, c'est que le système vidéo sélectionné n'est pas compatible.

Dans ce cas, appuyez sur la touche P/N pour changer le système de couleur vidéo: NTSC/PAL/PAL-M/PAL-N/AUTO

TYPE TV

Sélectionnez 4 :3PS, 4 :3 LB ou 16 :9 en fonction du contenu du DVD ou du format, 4 :3 ou 16 :9 du moniteur externe si vous en avez branché un sur la sortie vidéo.

MOT DE PASSE

Permet de verrouiller et déverrouiller le niveau du Contrôle Parental.

Ce menu est verrouillé par défaut. Le mot de passe est 0000.

Vous pouvez saisir un nouveau mot de passe.

Pour cela, sélectionnez MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ► , saisir le mot de passe initial 0000, puis appuyez sur OK pour déverrouiller.

Appuyez sur la touche ► de nouveau, saisissez le mot de passe que vous souhaitez et appuyez sur la touche OK pour le valider et le rendre effectif.

EVALUATION (CONTROLE PARENTAL)

Cette option permet de paramétrer un niveau de contrôle parental

1. Sélectionnez MOT DE PASSE et appuyez sur la touche ► . Saisissez le mot de passe et appuyez sur la touche OK pour déverrouiller le contrôle parental.

2. Sélectionnez EVALUATION et appuyez sur la touche ► , utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner le niveau de votre choix et appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Les niveaux de Contrôle Parental sont :

SPÉCIFICATIONS

Général

Alimentation requise 14,4 V DC (11-16 V permis)
Impédance de charge 4 Ω
Sortie électrique Maximale 4 x 40W
Contrôles de la tonalité ± 7dB
Basse 100Hz
Aigus 10kHz

Dimensions Approx. 184x178x100 mm(P/L/H)
Dimensions pour le montage Approx. 164x183x112 mm(d/w/h)
Poids Approx. 3.5 kg

Section FM

Gamme de fréquence 87.5-108(MHz)
Gamme IF 10,7 MHz
Sensibilité utilisable (-30dB) 12dB uV
Ratio de signal de bruit 50dB
Séparation stéréo 30dB (1kHz)
Réponse de fréquence 40-12kHz

Section MW

Gamme de fréquence: 522-1620 (kHz)
Gamme IF 450kHz
Sensibilité utilisable (-20dB) 35dBuV

Section lecteur DVD

Système de signaux DVD Video AUTO/PAL/NTSC
Nombre de canal 2 canaux
Réponse de fréquence 20-16000Hz
Gamme dynamique 60dB
Ratio de signal de bruit 50dB

Remarque :

Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi le modèle et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiés sans notification préalable.

ATTENTION ! Cet appareil utilise un rayon laser. Pour prévenir tout accident dû à ce type de rayon, il ne doit être ouvert que par un technicien qualifié.
Cet appareil est conforme aux spécifications internationales de sécurité et directives de l'Union européenne. Il répond également aux normes actuelles concernant la sécurité électrique et la compatibilité électromagnétique.

e13 03 10383

